


Montaggio e utilizzo del TruCheck

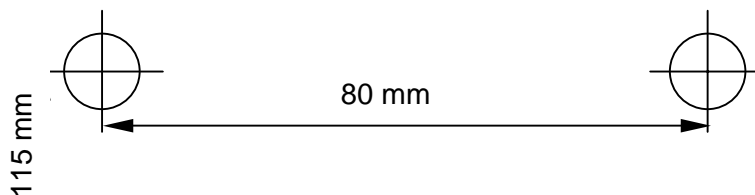

MONTAGGIO:

1. Determinare la superficie e la posizione adatta per fissare l'apparecchio.
2. Uso della sagoma di foratura allegata per marcare i 4 fori di fissaggio.
3. Foratura dei 4 fori di fissaggio per le viti 10mm (3/8 inch) (M10; classe di qualità minima 8.8; sono raccomandati dadi a cappello)
4. Fissare l'apparecchio in posizione corretta mediante le viti, con una coppia di serraggio da 35 a 40 N.m.
5. Collegare l'apparecchio all'alimentatore e inserire la spina. Tutti gli indicatori si illuminano brevemente. L'apparecchio è pronto per l'uso.

UTILIZZO:

1. Inserire nell'apparecchio la chiave dinamometrica e ruotarla nel senso desiderato. Rimuovere la chiave e azzerare l'indicatore (se richiesto) premendo il pulsante rosso sul fianco dell'apparecchio.
2. Inserire nell'apparecchio la chiave dinamometrica e ruotarla nel senso desiderato.



AVVISO

- **ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE DI SOSTEGNO SIA IN GRADO DI SUPPORTARE LO STRUMENTO QUANDO VIENE APPLICATO IL VALORE DI COPPIA NOMINALE.**
- **IMPIEGARE SOLO L'ALIMENTATORE FORNITO.**
- **NON APPLICARE COPPIE SUPERIORI ALLA CAPACITÀ NOMINALE**